SHARP





SJ-XF52S / SJ-ZF52S

プラズマクラスター 💆 冷蔵庫



SJ-XF47S SJ-XF52S

エスジェイゼットエフ エス SJ-ZF52S

取扱説明書

この取扱説明書は、SJ-XF52S、SJ-ZF52Sで説明しています。SJ-XF44S、 SJ-XF47S は高さ、幅、冷凍室の仕様などが異なりますが、使用方法は同じです。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。 プラズマクラスター、および Plasmacluster はシャープ株式会社の商標です。



プラズマクラスタ-

プラズマクラスターを2カ所に搭載(野菜室・冷蔵室)

- ●野 菜 室…付着菌を除去し※、野菜を清潔に保存します。 (小物ケースのみ)
- ●冷 蔵 室…冷気も庫内も一緒にクリーンにします。

 - * 付着菌の場合● 試験依頼先:(財))日本食品分析センター● 試験方法:寒天平板培養法
- ●除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出 `
- ●対象場所:野菜室小物ケース内
- ●試験結果:99.9%

(実際の使用環境での効果とは異なることがあります)



高濃度 プラズマクラスター 7000

* 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスター イオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に 置いて、加湿空気清浄最大風量運転時に適用床面積 の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定 した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数 の目安です。当商品は、この能力を持ったデバイス を搭載しています。

ナノ低温脱臭触媒を冷気通路に搭載

食品のにおい移りや雑菌・カビを抑えます。 操作・お手入れの必要はありません。

野菜室は直接冷気が出入りしないので、効果は及びません。



ミスト冷却

うるおいクールパネルで 冷やしながらうるおいを補給

食品を乾燥から守ります。

●パネルでやさしく冷却。

●ドア開閉時に吸着した 湿気で、庫内にうるお いをプラス。





(冷蔵室イメージ図)



独自の省エネ技術で、 年間消費電力量を大幅 に低減します。

SIMP OF

7



SJ-XF52S/SJ-ZF52S

もくじ

ページ

4

安全上のご注意

ご使用前に

各部のなまえ (付属品・別売品)

操作パネル

●ドア閉め忘れ防止ブザー

6 8

10

34

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

使 いか

食品を入れる

- ・どこに入れる?
- 入れなくていいもの
- ・各室の温度のちがい

プラズマクラスター

自動製氷

- ●氷をつくる(通常製氷・おいそぎ製氷)
- ●キラット氷をつくる(キラット製氷)
- ●自動製氷のしくみ
- ●製氷を止める (製氷停止)
- ●製氷皿を清掃する (製氷皿清掃)

冷 凍

- ●すばやく凍らせる (おいそぎ冷凍)
- ●熱いものを凍らせる (熱いもの冷凍)

温度調節

- ●温度を上げる・下げる (温度調節)
- ●冷凍室(下)を低温にする(低温冷凍)

節電する(エコモード・省エネのためのポイント)

お手入れ

- ●本体・付属品
- ●付属品のはずしかた
- ●給水タンク

24 25 26

困ったとき

こんなときは ・ 移動/運搬

・長期間使わない

・停雷

・庫内灯が切れたら

製氷皿を空にする

故障かな?

保証とアフターサービス お客様で相談窓口のご案内

仕 様

· 除霜運転

27

28 32

33

36

キラット製氷

透明度の高い氷を、自動で

作ります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを 説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

塗件 「死亡または重傷を負うおそれが **声 一** ある]内容です。

注意「軽傷を負う、または財産に損害 を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ずしなければならない「**強制**」 内容です。

火災や漏電、 感電、大けがを 防ぐ



設置時は 6~7ページ



水がかかる所に据え付け

(絶縁が悪くなり、感電・ 🚉 🗥 火災の原因)



▶周囲にすき間をあける (冷媒が漏れると滞留し、 発火・爆発の原因)

●水平で丈夫な所へ (不安定な場所は、ドアの開閉などで 冷蔵庫が倒れる原因)

●地震にそなえて転倒防止処置をする お買いあげの販売店にご相談ください。



●湿気の多い所・水気の ある所で使うときは、 アース・漏電しゃ断器を 取り付ける



(漏電時の感電・故障防止)

電源や電源プラグ・コードは



- ●コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫で壁などに押し付けない
- ●束ねない・傷付けない
- ●ぬれた手で触らない
- ●傷んだプラグやコード、 ゆるんだコンセント は使わない



(感電・過熱・ショート・発火の原因)



- ●定格15A·交流100Vのコンセント を、単独で使う
- ●コードを下向きにし、 プラグを根元まで 確実に差し込む
- ●定期的にプラグに 付いたほこりを、 乾いた布でふきとる



(感電・漏電・火災の防止)



- ●お手入れ時はプラグ を抜く
- プラグを抜く●長期間使用しない ときはプラグを抜く

(感電・漏電・火災の防止)

廃棄時は



●廃棄やリサイクルでの 保管時、幼児閉じ込めの おそれがある場合は、 ドアパッキングをはずす



●廃棄時は販売店や市町村に引き渡す (放置すると冷媒漏れによる発火・爆発 の原因)

けがを防ぎ、 家財などを守る



ご使用時は



- ●冷蔵庫の上に物を のせない
- ●冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない
- ●自動製氷機の機械部 (貯氷ケース上方)に 手を触れない

(けがの原因)

- ●本体や庫内に水をかけない (漏電・感電の原因)
- ●引火しやすい物は入れない
- ●可燃性スプレーを 近くで使わない



(引火・爆発の原因)

- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(側面・背面・天面)を傷付けない

(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)

冷却回路(側面・背面・天面)を傷付けたときは、**火気を避け窓を開**けて換気 し、販売店にご相談ください。

- ●学術試料・薬品を入れない (変質のおそれあり) 家庭用冷蔵庫では温度管理の難しい ものは保存できません。
- ●改造しない 修理技術者以外は、 分解・修理しない



(火災・感電・けがの原因)



●都市ガスなどが漏れたら窓を開け 換気する

(コンセントに触れると引火・爆発の 原因)



●**こげくさいときは、プラグを抜く** (火災の防止) 販売店にご相談ください。 ▲ 注意

ご使用時は



- ●食品を棚類の前にはみ出させない
- ●ドアポケットの底まで入らない食品は入れない (食品が落下すると、けがの原因)
- ●ビンを冷凍しない(中身が凍ると割れ、けがの原因)
- ●冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で触れない (触れると離れなくなり、凍傷・ けがの原因) とくにお子様に注意。
- ●におったり、変質した食品は食べない (病気の原因)
- ●冷蔵庫の下に手や足を入れない (発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり) とくにお子様に注意。

ドアを開け閉めするときは



- ●ドアを強く開け閉めしない (引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下で、 けがの原因)
- ●他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを 開閉しない
- ●下の引き出し式ドアで足を はさまない

(指をはさむなどのけがの原因)

●頭をぶつけない とくにお子様に注意。



●引き出し式ドアの開閉は 取っ手を持つ

(ドアの上面を持つと指を はさむなどのけがの原因)



移動・運搬時は 27~---



- ●傷付きやすい床では、あらかじめ毛布などを 敷く
- ●移動用取っ手を持って運ぶ (持ちかたが悪いと手がすべりけがの原因)

ご使用前に




冷蔵庫の上に物をのせない

【物が落下し、けがの原因】

設置する

- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所



• 直射日光の当たらない所

(冷却力低下やプラスチック変色の原因)

- テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから 離れた所(音声・映像の乱れの原因) 冷蔵庫にアースをすると、乱れがおさまる ことがあります。
- じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製床材など には丈夫な板を敷く。 じゅうたん


(熱で変形・変色したり、 底の吸込口をふさぐ ことがあるため)

背面はすきま不要 側面すき間が0.5cm 程度しかとれない場 合は少しあける。

百

定

壁ぎわの場合3.5cm以上 (90度以上開かない と棚類がはずせない ことがあります)



左右側面


0.5cm以上⇒

図は必要最小設置寸法です。 (消費電力量測定時の寸法とは異なります)

(上から見た図)

90度以上

地震にそなえて丈夫な壁や 柱に固定する

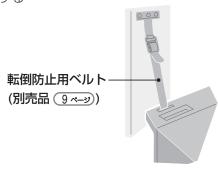


水平に固定する(振動による騒音防止のため)

- ベースカバーをはずす。
- (2) 左右の調節脚を床に付くまで回す。 (水平になるように調節する)
- ③ベースカバーの突起(左右)を本体 の穴(左右)に差し込む。



左右のドア位置がずれているとき

◆右のドアが下がっているとき 右側の調節脚を出す。(反対側の調節脚が浮くくらい



●左のドアが下がっているとき→左側を出す。

ドアの開閉が重いとき

● 冷蔵庫が後ろに傾いているとき 冷蔵庫後側に広めの板などを敷く。





- ●放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。
- 天面から放熱しているため、冷蔵庫の上に物をおくと、冷えが悪くなったり物が熱で変質する ことがあります。



庫内を冷やす

庫内を清掃する

- かたく絞ったぬれぶきんでふく。 最後にからぶきをし、水分を取り除く。
- 給水タンク・貯氷ケースは水洗いする。 (給水タンクの水洗い (26ページ))

電源プラグを差し込む



庫内が冷えるまで

通常 2~3時間

夏場 約10時間以上 かかります。

製氷皿を清掃する (17ページ)

(製氷機内部に、においや汚れが付いていること があります)

庫内が冷えたら


食品を入れる

(氷をつくる (13ページ))

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ず アース・漏電しゃ断器を取り付ける。

(漏電時の感電防止のため)

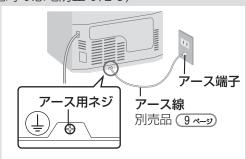

・水道管・ガス管(爆発の危険がある)

●アース端子がないとき、市販アース線を 使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、 お買いあげの販売店または、電気工事店 にご依頼ください。




- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいがこもらない. ように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ●ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まります。
- ●はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- ●庫内が冷える前に食品を入れない。冷えるまでに時間がかかったり食品が傷むことがあります。


各部のなまえ

棚・小物ポケットは、 お好みの位置に変え ましょう。



本体・付属品

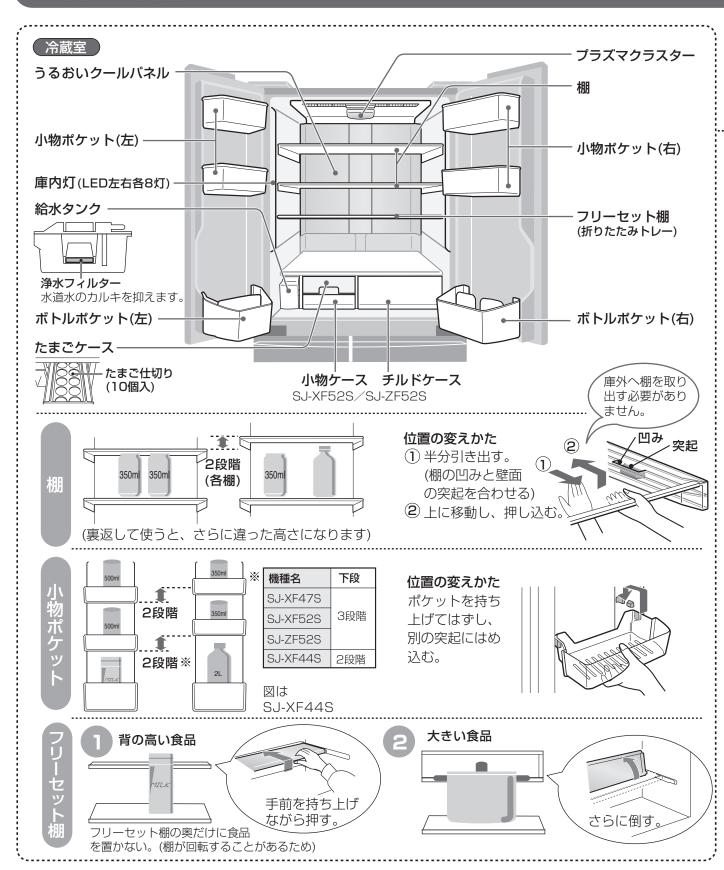

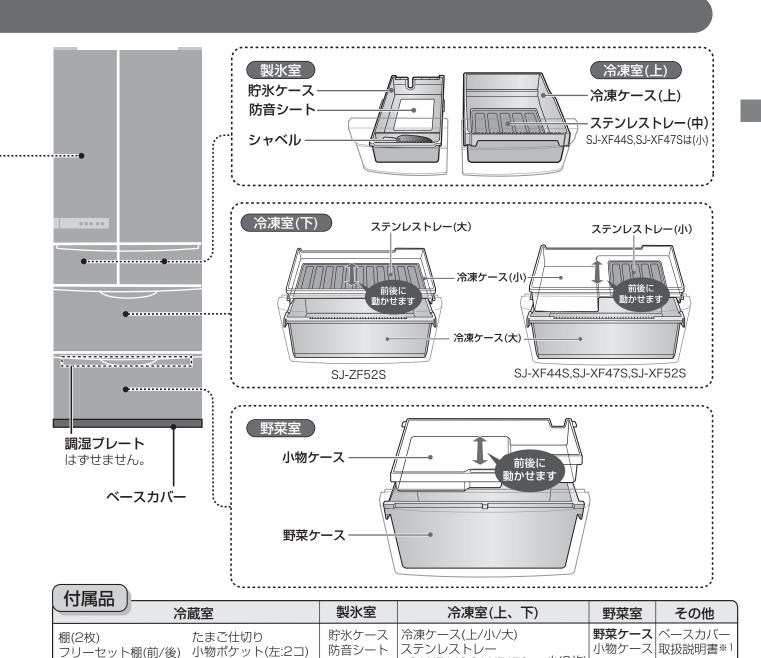

※1当商品は、日本国内向けであり日本語以外の取扱説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

SJ-XF52S

SJ-ZF52S

シャベル

SJ-XF44S,SJ-XF47S····小(2枚)

…中/小

…大/中

●太字の付属品は、抗菌樹脂を採用。

(別売品)			
אסטענע	型番	希望小売価格(2010年1月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格2,000円)	6ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	7ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円 (税抜価格1,400円)	20ページ
浄水フィルター	201 337 0078	840円 (税抜価格 800円)	26ページ

お求めはお買いあげの販売店へ

チルドケース

たまごケース

小物ケース

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

小物ポケット(右:2コ)

ボトルポケット(左/右)

給水タンク

保証書

操作パネル

プラズマクラスターや エコモードは最初は 運転していません。 お好みで運転させてく ださい。 (12,22ペーツ)



ドア部

自動製氷の運転のしかたを選びます。

(全消灯)…通常製氷 (13ページ)

キラット…時間をかけて通常より透明度の高い 氷をつくります。 14ペーシ

おいそぎ…通常より速く氷をつくります。 (13ページ)

停止 …自動製氷を停止します。

16~~?

プラズマクラスターボタン (12<->)

冷蔵…冷蔵室にプラズマクラスターイオ ンを放出します。

野菜…野菜室小物ケースにプラズマクラ

スターイオン を放出します。

エコサイン

キラット ○ 製氷 停止 ○







調理した食品(60℃以下)を 凍らせるときに。 19ページ 節電運転に切り替えるときに。

(22<-


ランプについて(はじめはすべて消灯しています)

- ●各ボタンを押して設定すると点灯しますが、節電のため、操作後約2分で消灯します。(ふだんの状態)
- ふだんの状態では、ボタンを 1 回押すだけでは設定を受け付けません。(ピッと鳴り、現在の設定を表示します)もう一度押すと、設定を受け付けます。(ピーッ)
- ●冷蔵室ドアを開閉した場合も現在の設定を表示します。

ボタンについて

●軽く触れたことにより設定が変更されることを防ぐため、ボタンは強めに押さな いと受け付けないようにしています。



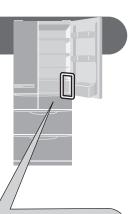

給水タンクの水で製氷皿 をすすぎます。

(17ページ)

肉や魚などを凍らせるときに。

おいしさを逃さないよう すばやく凍らせます。

18ページ

冷蔵室ドアの結露防止ヒ ーターを弱にすると点灯。 (22ペーッ)

入 入 入 0 0 0 おいそぎ 製氷皿清掃 低温冷凍 冷凍 (2秒長押し) 中 強 弱 0 0 冷蔵室 冷凍室 結露防止弱

冷凍室(下)を低温(約−23 ℃)にするときに。

(21ページ)

温度調節ボタン

冷蔵室・冷凍室(下)の 温度調節をするときに。


20ペ−シ

こんな機能もあります

ドア閉め忘れ防止ブザー

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ(各1回)、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、…(繰り返し)と鳴り、お知らせします。

- ドアを閉めると止まります。
- ◆冷凍室(上)・野菜室にはありません。



プラズマクラスタ

プラズマクラスター イオンで庫内を清潔 にします。




冷蔵プラズマクラスター···冷蔵室に効果があります。

最初は運転していません。

開始する


中止

する









食品が少なく、運転をやめたいときなど





消灯

庫内ランプ(運転中のみ点灯)


●ドア開放による庫内温度上昇をお知らせ します。(**青**から**オレンジ**に変化します) オレンジになったらドアを早く閉めて

ください。庫内温度が上がると余分な

●ドアを閉めてしばらくすると青に戻り

電気を消費します。

ます。

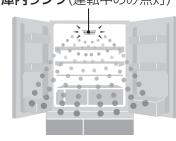

お知らせ

●製氷室・冷凍室(上)(下)へもクリーンな冷気が 循環します。

野菜プラズマクラスター・・・野菜室小物ケースに効果があります。

最初は運転していません。








運転開始







消灯

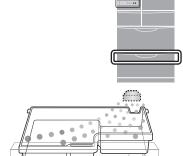

(庫内ランプはありません)

お知らせ)

● 野菜室小物ケース 以外への効果はあ りません。

お知らせ)

● プラズマクラスターイオン発生ユニットは、交換の必要はありません。



警告

0

自動製氷機(貯氷ケース 上方)に手を触れない。

【けがの原因】

通常製氷

最初は通常製氷に設定されています。(全てのランプが消灯している状態が通常製氷です)

キラッ おいそき 停



氷をつくる

停止ランプ消灯を確認する

停止ランプが点灯しているときは、製氷 ボタンを押して消灯させてください。



2



3



奥まで確実に押し込む

自動的に製氷をくり返す



水を補給する

水は衛生上1週間を目安に入れ換えてください。

使用する水

●水道水(60℃以下)







ジュース 清涼飲料水

(製氷不良や故障の原因)

- ●一度沸騰させた水・ミネラル ウォーター・井戸水・浄水器 の水などを使う場合は、こま めにお手入れしてください。 (塩素消毒されていないので、 雑菌・カビが繁殖しやすい ため)
- ●空のまま放置すると、約2時間でとに音がすることがありますが、異常ではありません。

おいそぎ製氷

通常より速く氷をつくります。突然の来客時などに。

開始する



ピーット



「おいそぎ」 を選ぶ

おいそぎ製氷開始

3回製氷後

通常製氷に戻ります



「おいそぎ」 消灯



● 貯氷ケースが満氷のときは、設定を受け付けますが、 製氷しません。(約1時間後に通常製氷に切り替わります) ◆おいそぎ冷凍、または熱い もの冷凍中は受け付けません。 (停止になりますので、元の 設定に戻してください)





おいそぎ ○---- 点滅→消灯 停止○-----点灯

申キラット製氷と同時に設定できません。

キラット氷をつくる

(お知らせ)

●1回(8個)約6時間かけてゆっくり凍らせ、透明度を高めています。 ただし、エコモードと同時に運転した場合は、1回約12時間かかることがあります。 製氷が遅いと感じる場合は、エコモードを解除ください。②2~~②

キラット氷について

- ●氷には一部白い部分や気泡が残ります。(残りかたは氷によって異なります)
- ●氷の透明度は、水の種類、冷蔵庫の使用状況などにより変わることがあります。
 - ミネラル成分の多い水を使ったとき。(水道水でもミネラル分が多い場合は同じ)
 - キラット製氷に切り替えた直後。(設置直後からキラット製氷を選んだ場合も、はじめは透明度が落ちる場合があります)
 - 冷蔵庫の使いかたが変化したとき。
 (他室に食品を多量に入れた、同時においそぎ冷凍・熱いもの冷凍・低温冷凍・エコモードなどを 運転した、温度調節を「中心外に変えた、など)

キラット「強」設定(透明度が足りないと感じたときに)



- ●「強」設定を解除するときも同じ方法です。(解除するとき、キラットランプは点滅しません)
- ●製氷の運転のしかたを変更(例:キラット→通常)しても、「強」設定は解除されません。 再びキラット製氷を選ぶと、「強」設定のままになります。


「キラット」を選んだときに ランプが点滅→点灯したら、 「強」設定です。



<「強」設定の場合>


自動製氷のしくみ

知っておいてください

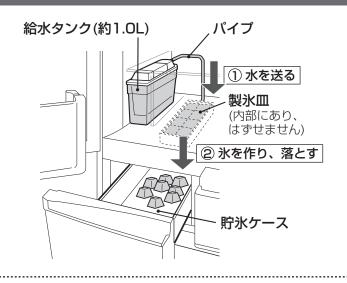

満氷検知について

検知レバーが離氷前に貯氷量を調べます。 満氷時は離氷しません。

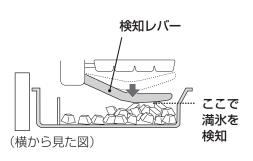

設置直後	約6~8時間 (夏場)約24時間
通常製氷	約2時間
キラット製氷	約6時間 / キラット「強」設定は とうらに約2時間長く かかります。
おいそぎ製氷	約1時間20分

こんなときは左記より 製氷時間が長くなります。


- 夏場など室温が高い。●冬場など室温が低い。
- ●食品を多量に入れた。
- 除霜運転中。
- ひんぱんにドアを開けた。
- ●製氷を再開させた直後。
- ●エコモード運転中。


(周囲温度30℃・温度調節「中|・エコモード「切|・ドア開閉なしのときの目安)

自然に製氷したとき	約56~72個	検知レバー満氷
氷をならして製氷を 続けたとき	約128個	満氷

● 氷の上にシャベルや食品を置かない。

誤った満氷検知や検知レバー破損などの原因になったり、 ケースが引き出せなくなります。





● 強く製氷室ドアを開閉しない。

貯氷ケースの奥に氷が落ちることが あります。


製氷を止める

夜間や冬期などに。




製氷停止

1







2



給水タンクを空にする

日陰で乾かし、セット してください。

製氷を再開するとき

1





再開 (図はキラット製氷の場合)

2



給水タンクを水洗いし 26ページ 水を入れてセットする



●製氷停止後、1度だけ離氷するので、製氷皿と検知レバーが動きます。 製氷室に食品を入れる場合、約3時間後に入れてください。 (検知レバー破損防止のため (15ページ))

製氷皿を清掃する

使いはじめや冷蔵庫 をしばらく使用して いなかったときに。



製氷皿清掃

製氷皿やパイプの水洗いをします。

1




水を入れセットする

貯氷ケースに氷がある場合 別の容器に移す。

満水位置

2

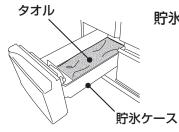


貯氷ケースにタオルなどを敷く

●清掃に使用した水が貯氷 ケースにたまります。 (約100~200ml) タオルで吸い取らないと、 ケースを取り出すときに 水がこぼれます。

●動作中は、製氷室ドアを

開けない。

3

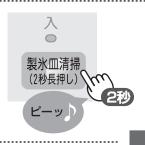

製氷室ドアを閉め、

2秒以上押す




製氷皿清掃開始(約40秒間)

3

清掃中 (ピーッと鳴るまで)


貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す 貯氷ケースは、柔らかいスポンジで水洗いし、 水気をふきとって取り付ける ●清掃終了後は設定されて いる製氷運転に戻ります。

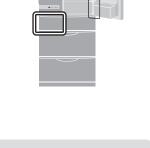



注意

すばやく凍らせる



【凍傷・けがの原因】


おいそぎ冷凍・・・冷凍室(下)でおこないます。

食品のおいしさを逃さないようにすばやく冷凍します。

1



食品をステンレストレー の上に置く

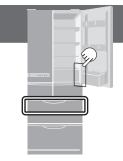

●熱い食品は冷ましてから。

2



おいそぎ冷凍開始

約1~4時間後

通常の冷凍に戻ります



消灯

中止する



入 おいそぎ 冷凍

消灯

● おいそぎ製氷 または熱いも の冷凍中は受 け付けません。

こは然いも 冷凍中は受 対けません。

(ランプは点滅後消灯)

お知らせ

- 所要時間は周囲温度によって変わります。
- 除霜運転と重なった場合は、除霜運転終了後に おいそぎ冷凍を始めるため、終了するまで4時 間以上かかることがあります。

上手なホームフリージング術

21 ページ



熱いものを凍らせる

熱いもの冷凍・・・冷凍室(上)でおこないます。

調理後の食品を冷凍できます。

1



食品を入れる

室内に他の食品がある場合は、 他の食品と5cm以上あけて ください。

2





熱いもの冷凍 開始 ● おいそぎ製氷 またはおいそ ぎ冷凍中は受 け付けません。

けりけません。 (ランプは点滅後消灯)

ピピッ

約3時間後


3

通常の冷凍に戻ります



消灯

中止する





消灯



- ●手で持てない温度(60℃以上)の食品は入れないでください。(やけどや容器変形の原因)
- ●カレーなど水分の多い食品は密閉容器やポリ袋に入れるか、容器にふたをしてください。 (霜や露が付く原因)

温度を上げる・下げる

とくに冷え 具合を変え たいときに。




温度調節・・・・冷蔵室、冷凍室(下)を調節します。

最初は「中」に設定されています。

例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン) 冷蔵室





2



設定位置に合わせる



● 現在の設定位置が 点灯します。



設定完了



お知らせ

● チルドケース・野菜室は冷蔵室の温度調節、冷凍室(上)は冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動します。

温度の目安

	弱	中	強
冷蔵室	「中」より 約3~4℃高め	約2~5℃	「中」より 約2~3℃低め
冷凍室(下)	「中」より 約3℃高め	約−18℃ ~−20℃	「中」より 約3℃低め

周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

庫内温度を計るとき

◆冷蔵庫用温度計をご利用ください。 9 ページ ドア開閉や冷気の温度の影響を 受けにくいため、食品温度に近 い温度を示します。

測定範囲:約一30℃~約30℃(




●一般の温度計の場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、 約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中 に浸しておきます。

微調節するとき (9段階調節)

- 例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)
- ① 冷蔵室ボタンを押しながら、おいそぎ 冷凍ボタンを3秒以上押す
 - ランプ点灯位置が「中」に戻ります。
- ② 冷蔵室ボタンで設定位置に合わせる
- ③ 5秒後ランプ消灯(設定完了)



冷凍室(下)を低温にする

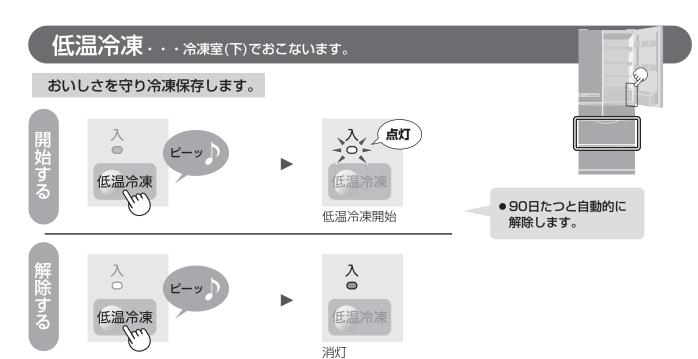



- 運転中は、消費電力量が約10%多くなります。
- **到達温度は約-23℃です**。(周囲温度30℃、食品なし、ドア開閉なしのとき。 ドア開閉頻度などのご使用状況や据え付け状態などによって変動します)

上手なホームフリージング術 (おいそぎ冷凍 18ページ)、低温冷凍 上記参照)

"おいそぎ冷凍"で 凍らせる

- 新鮮な材料を。
- ◆ 大きさ・厚みをそろえて。(下記)
- ラップやポリ袋で密封。

食品中のほとんどの水分が凍る -1℃~-5℃の間をすばやく通過 させることが上手な冷凍のコツです。



"低温冷凍"で 保存

- 日付けを入れて。
- 2カ月を目安に。冷凍保存でも食品の品質は低下します。



ゆっくり解凍

● チルドケースでゆっくり解凍を。電子レンジでは、慎重に。

とくに生ものは、完全に溶かすと うまみや栄養分が逃げてしまいます。

再冷凍は要注意!

完全に溶けてしまった 食品は再び冷凍しないで。」 味が落ち、衛生面でも よくありません。



節電する

エコモード

約10%の節電ができます。(温度調節「中」のときの目安)

開始する





解除する





エコモード開始

消灯

●抑えめの運転をするために庫内の温度を少し高めに設定します。

	冷凍室(下)	冷蔵室
エコモード「切」	約-20℃	約2~4℃
エコモード「入」	約-18℃	約3~5℃

温度調節「中」のときの目安です。(温度調節により温度が高めになる度合いが変わります)

●使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量)により 節電効果が変わることがあります。また、おいそぎ(冷凍/製氷)・ 熱いもの冷凍・低温冷凍運転のときなども節電効果が変わります。

飲み物の冷えがもの足りない、または氷ができるのが遅い、などと感じたら、解除してください。



結露防止ヒーターを弱くする (湿度が低いときに)

SJ-ZF52S

3段階から選べます。

低温冷凍ボタンを5秒以上押すごとに、次のように変わります。 レベル3が最も節電できます。




SJ-XF44S,SJ-XF47S,SJ-XF52S 低温冷凍ボタンを5秒以上押す。(ランプ点灯)

ピーピー

解除するときも同じ方法です。(ランプ消灯)

 ボタンを押すと最初に「ピーッ」音が 鳴りますがそのまま押し続ける。

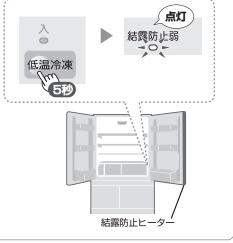


省エネのためのポイント

余分な電気を消費しないために…

◎できるだけすき間をあけて据え付ける!

すき間が少ないと放熱の効率が悪くなります。

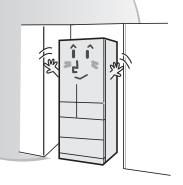

◎直射日光やガスコンロから 遠ざけて!

冷蔵庫の周囲温度が高くなると、 冷えが悪くなります。

◎よく冷ましてから!


(熱いもの冷凍時を除く) 熱いままでは庫内の温度が上がります。 (また他の食品に悪影響をおよぼします)




○吹出口や吸込口をふさがない!

冷気通路がふさがると、冷えにくくなります。

吹出口付近は温度が低くなることがあり、水気の多い食品は凍りやすくなります。



●部:吹出口



◎詰め込みすぎない!

冷気の流れが悪くなるので、庫内を 十分に冷やすまで時間がかかります。



◎ドアの開閉はできるだけすばやく!

開けている間は、庫内の温度が上がりつづけます。






本体や庫内に水をかけない。

【漏電・感電の原因】

本体・付属品

お手入れ

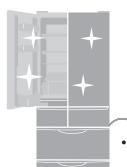

抜く

• いったん抜い たら、5分間は 差し込まない。 (故障の原因に なります)

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因)



ベンジン

アルコール







傷める おそれ

(60℃ 以上)

のある もの

たわし 粉石けん 弱アルカリ性 ナイロンたわし みがき粉 のもの

中性洗剤を原液で使ったり、ふきとりが不十分だと、プラスチック部分 が割れることがあります。

月に1度

●ぬるま湯か、うすめた中性洗剤 (食器用洗剤)を準備する。

中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、 洗剤をふきとる。さらにからぶきする。

スの上の棚

ははずせま



年に1度

脚まわり・

背面・

床・壁面

ほこりを長期間放置していると、 壁などが変色することがあります。

冷蔵庫を移動させる。

調節脚を回し、

(2)

本体

柔らかい布でふく。

付属品

はずして柔らかいスポンジで洗い、 乾燥させて取り付ける。 チルドケ-

(はずしかた (25ペーシ))

ドアパッキング

こまめにお手入れを。 汚れると早く傷み(はずれ・破れ)、 ドアの開閉に支障が出ます。

• 傷みがひどい場合は交換して ください。


せん。 冷蔵室・ 野菜室は 念入りに。 パッキング

ドアパッキング

汚れ、ほこりを取り除く。

移動用車輪(4輪) べースカバー

調節脚



電源プラグも 忘れずに。

操作パネル

柔らかい布でからぶきする。




- ●ぬれぶきんは、かたく絞ってください。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
- ●食用油が付いたらふきとってください。プラスチックが割れることがあります。
- ●ステンレストレーにさびがついたら早めにクリーム状クレンザーで落としてください。


付属品のはずしかた

1)手前を持ち上げながら 図の位置まで引き出し、




② 斜め下方向に倒し、 取り出す。




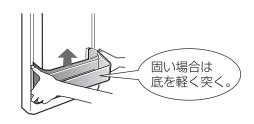

①手前を少し持ち上げて 押し込み、

② 持ち上げてはずす。

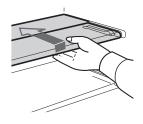



① 上側のケースを取り出す。

② ドアを少し持ち上げさらに引き出す。 (野菜室のみ)

持ち上げすぎるとドアがはずれます。

③ 下側のケースを取り出す。






棚

- ●食品を入れたまま、はずさない。(付属品や食品を落とし、けがの原因)
- 電源を入れたまま長時間冷蔵室ドアを開けたままにしない。庫内灯部分が熱くなります。

き 出

- ●プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。(ひびや割れの原因)
- ●ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコーンオイル)を塗布しています。 食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。
- ●棚類はゆっくりはずしてください。(透明パネルにこすれ、傷の原因)

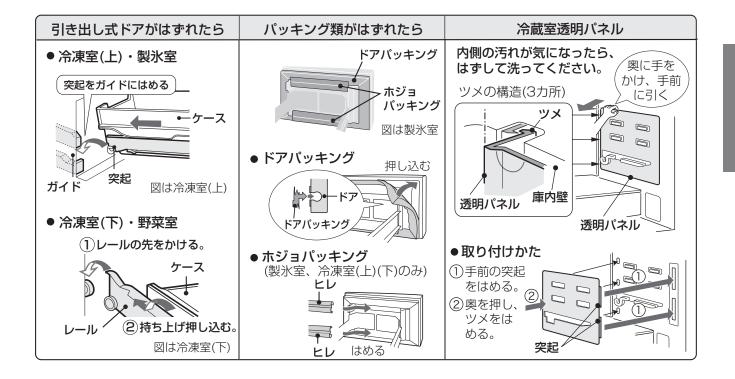


お手入れ(つづき)

水アカや雑菌の 発生を抑えるた めに。



給水タンク

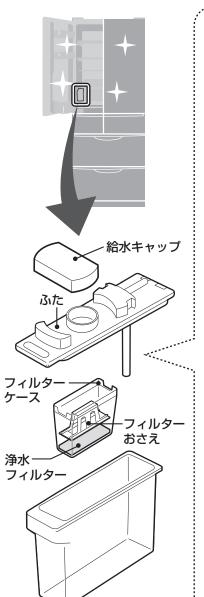

●浄水フィルターは 通常3~4年で交換して ください。

(別売品 (9~))

● 浄水フィルターがなく ても製氷能力は変わり ません。

分解し、水または中性洗剤(食器用洗剤) を含ませたスポンジで水洗いする。




週に1度 (漂白剤は注意書に従ってください)


浄水フィルターは…

- 洗剤・漂白剤を使わない。 (フィルターへの付着、 活性炭効果減少の原因)
- 折り曲げたり、棒などでつつかない。
- もみ洗いしない。


分解のしかた

給水キャップをはずす

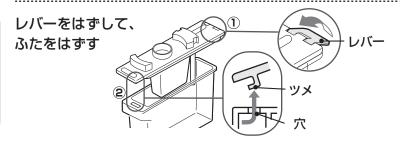

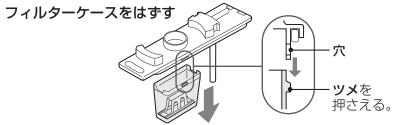

フィルターおさえと 浄水フィルターをはずす

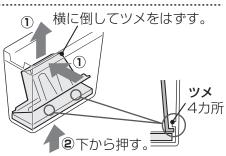

-

ふたのパッキングをはずす

ここから



パッキングの溝は 汚れやすいので、 ていねいに洗う。

組み立てかたは、分解の逆の手順です。

こんなときは

こんなとき こうしてください 進 ベースカバーをはずし、調 備 製氷皿を空にし 通路に保護シートや (下記)、電源プラグ・ 節脚を上げる。 毛布などを敷く。 アース線を抜く。 (床の傷付きを防ぎます) 調節脚 蒸発皿(外からは見えな (左右) い)から水がこぼれる 移動直前で だいじょうぶ 場合があります。 回す 移動用車輪を使う。 前後に動かすとき 無理な移動や横方向への移動は、 床を傷付けます。 ひざで押さない。 ドアが、へこむことが あります。 移動用車輪(前後左右) 背面上と底面の移動用 運ぶとき 取っ手を持つ。 背面上 底面 ドアはテープなどで固定。 床に降ろすときは角を付けない。 ■ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。 冷蔵庫が落下するおそれがあります。 ご注意 横積みをしない。 機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。 製氷皿を空にする。 電源プラグ・ 庫内を清掃し、2~3日 長期間使わない アース線を抜く。 (下記) ドアを開け乾燥させる。 屋外で保管しない (においやカビを抑えるため) ●食品の追加保存、ドアの開閉を控えてください。 停 雷 ●再通電時は次のようになります。 再通電時の状態 項 目 プラズマクラスター(冷蔵・野菜)・製氷の運転のしかた(おいそぎ製氷 停電前の設定 を保持 を除く)・エコモード・温度調節(微調節含む)・結露防止ヒーター弱 おいそぎ冷凍・低温冷凍・熱いもの冷凍・おいそぎ製氷・製氷皿清掃 動作を停止 庫内灯が切れたら お買いあげの販売店に交換を依頼ください。 製氷皿を空にする 給水タンクを空に 2秒以上押す 約40秒後、終了音が する。 鳴ったら、貯氷ケー 入 点灯 スの水、または氷を 捨てる。 ピーッ 製氷皿清掃

(2秒長押し)へ

故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。

次の症状は異常ではありません

冷蔵庫の側面が 熱い

「ヒューン」「ウィーン」

「ピピッ」「ピピピッ…」

[ゴロゴロ…]

√夏場に多い

冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出すことで、庫内 を冷やしています。側面が熱いのは、内部にう め込まれたパイプが放熱をおこなっているため で、約50~55℃くらいになることもあります。

側面は、表面が鉄製のためかなり熱く感じますが、内 部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。



「バキッ」「ボコッ」、 ドアの開閉や冷却により、庫内温度が変化すると部品がきしみ、音が プラスチックのきしみ音 します。静かな場所では大きく聞こえることがあります。

> 冷気や冷却装置を効率的に制御するため、ときどきファンの風切り音や モーターの回転音がすることがあります。

ドア閉め忘れ防止ブザーです。半ドアになっていないか確認ください。

うなるような機械音 自動製氷機が離氷や給水をする音です。 (20~30秒)

給水タンクが空のときも約2時間ごとに音がすることがあります。

「ボコボコ」「ジュッ」 冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

運転開始時、運転音(圧縮機 の音)が大きい 夏場に多い

インバーターで強力に冷やすためです。次のときも音が大きくなります。

• 食品の出し入れが多いとき • おいそぎ冷凍/製氷、熱いもの冷凍中、

• 除霜運転(1日1回程度)終了直後

2	んなとき	もしかしたら ▶▶	こうしてください	参照ページ
	全く冷えない	● 操作パネルの温度調節用ランプの点灯 位置が、次々と移動していませんか?	▶店頭展示用の設定を解除してください。	31
	よく冷えない	● 温度調節が「弱」になっていませんか?	▶「中」〜「強」にしてください。 [冷凍室を「弱」にすると、冷蔵室の温度も高めになること があります。その場合は冷蔵室を「強」にしてください。]	20
冷え具合につい		● 周囲温度が高くありませんか?● 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか?	▶ 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。 [とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。]	6
具		● 周囲のすき間を詰めていませんか?	▶放熱用のすき間をあけてください。	6
台		● 熱い食品を入れていませんか?	▶冷ましてから入れてください。	23
につ		● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や 吸込口をふさいでいませんか?	▶吹出口、吸込口の前をあけてくだ さい。	23
いて		・ドアをひんぱんに開けたり長時間開けたままにしていませんか?・食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか?	▶ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。	_
		● 冷凍室の奥に食品が落ちていませんか?	▶冷凍ケースをはずし食品を取り除い てください。	25
	食品や飲料が凍るのが遅い	● 冷凍室(上)で凍らせていませんか? 「冷凍室(下)と比べ、冷凍室(上)は、食品や食 には適しません。多量の食品は冷凍室(下)で		35

冷えや製氷の具合が悪いときは、 一度電源プラグを抜き、5分後に 差し込んで様子を見てください。



2	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	氷ができない	● 給水タンクのセットが不十分でない▶ きちんと奥まで押し込んでください。ですか?	13
		● 貯氷ケースにシャベルや食品を入れ ▶ 食品は冷凍室へ移し、シャベルは所 ていませんか? 定の位置に置いてください。	15
		製氷停止ランプが点灯していません⇒製氷ボタンを押してお好みの製氷運転か?に設定してください。	16
		● 氷が貯氷ケースの奥側に たまっていませんか? 検知レバー 氷は手前へ ならして ください。	15
		● 上記の項目にあてはまらなければ ▶ 製氷皿清掃し、正常に動くか確認 してください。	17
	氷ができるの が遅い	● 自動製氷を再開させた直後ではない ▶ 氷ができるまで約3時間お待ちください。 ですか? ************************************	15,16
		● 給水タンクに水を入れた直後ではないですか? 「再開直後はヒーターによるパイプ解 凍をおこなうため、また給水直後はすぐには給水動作をしないため、氷ができるまで時間がかかります。」	
氷	さい。	● キラットランプが点灯していませんか? ▶ キラット製氷は、通常より時間がかかります。	14,15
		● エコモードのランプが点灯していませんか? ▶ エコモード運転中は製氷時間が長くなります。	14,22
製氷	氷が小さい 丸くなっている つながっている	● ドアをひんぱんに開けたり、 長時間開けたままにしていませんか? てください。	_
こについ	突起ができる	 ◆ 水を補給する前後などは、小さな氷ができたり、氷がつながったりすることがあります。 ◆ 長期間貯氷すると、氷が自然に小さくなったり、丸くなることがあります。 ◆ 均一な氷を作るため、製氷皿に水路を設けています。 この水路がつながったり、氷の突起として残ったりします。つながっている氷は、シャベルで離してください。 	
7	氷がにおう	● 浄水フィルターの交換時期ではあり ▶ 3~4年を目安に浄水フィルターを ませんか? 交換してください。	9,26
		● 給水タンクの水が古かったり、にお	13
		● 給水タンクにお手入れ時の洗剤類が一 洗剤類は、よくすすいでください。発水フィルターに洗剤類を使ったら交換してください。	26
		● 長期間貯氷すると、食品のにおいが氷に移ることがあります。	_
	氷に気泡や白い 部分、にごりが ある	◆ キラット氷については、14ページをご覧ください。◆ ミネラル分の多い水で製氷すると、白い部分やにごりができることがあり、水に入れると、白い浮遊物に見えることがありますが、害はありません。水道水でもミネラル分が多い場合は同じです。(キラット製氷時も同様)	14 —
	製氷皿の清掃 をしても動作 しない	● 貯氷ケースが満氷ではないですか? 食品やシャベルが入っていませんか? ● 給水タンクに水が入っていますか?▶ 清掃は貯氷ケースを空にして、給水 タンクに水を入れておこなってくだ さい。	17
		●自動製氷を再開させた直後ではない ▶ 約30分後にもう一度操作してください。 ですか? [再開直後はパイプが凍結している場] 合があります。	16

故障かな?(つづき)

露がついたら 乾いた布でふき とって。 (霜は湿った布で)



2	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	庫外や庫内に 露や霜が付く	●結露防止弱ランプが点灯していませ	22
露		●水気の多い食品をラップせずに入れ ▶ ラップしてください。 ていませんか?	_
和		●ドアをひんぱんに開けたり、食品の 袋などがはさまっていませんか? ▶ドアの開閉を減らし、きちんと閉め てください。	_
[L		●ドアパッキングが傷んでいませんか? ▶販売店に部品交換をご相談ください。	_
露や霜について		●雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。●野菜室は多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。 (とくに高湿度に保っているため)	_
	冷凍室ドアに 霜が付く	●冷凍室の奥に食品が落ちていてドア トネ凍ケースをはずし食品を取り除いが閉まらなくなっていませんか? てください。	25
竟	気になる 音がする	 ◆ 冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか? ◆ 据え付けが悪くがたついていませんか? ◆ 床がしっかりしていない所に据え付けていませんか? ◆ 周囲にものが落ちていませんか? ◆ ベースカバーがはずれていませんか? 	6
音について		●貯氷ケースの防音シートがはずれて▶ 防音シートを取り付けてください。いませんか?[シートがないと氷の落ちる音が大きくなります。]	9
נוכ	すべてのドア を閉めても 電子音が 止まらない	▶ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。 電子音を一時的に消す方法 冷蔵室ボタンと冷凍室ボタンを同時に3秒 以上押す。(約2日たつと再び鳴り始めます)	_
	冷凍室ドアを 開けるときに こすれる音が する	●ローラーに付いた 水滴が凍っていま せんか? ローラー レール	_
ド	ドアの閉まり が悪い	●はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚に当たっていませんか? トア側の食品、市販のポケットなどの状態を確認してください。	_
ドアについて		●左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に少し 傾けてください。 調節脚を出す	6
いり	製氷室ドアの 閉まりが悪い	●貯氷ケースの奥に氷が落ちていませ んか?▶貯氷ケースをはずし氷を取り除いて ください。	25
	ドアを閉めると 他のドアが開く	● 閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。	_
	左右のドアがずれる	▶ 調節脚で調整してください。	6
その他	熱いもの冷凍・ おいそぎ(冷凍/ 製氷)ができない	●熱いもの冷凍・おいそぎ冷凍・おい そぎ製氷のいずれかが動作していま せんか?	13,18, 19

[]	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	冷蔵室や 野菜室の	●水気の多い食品を吹出口近くに置い ▶ 凍りやすい食品を最上段や棚の奥にていませんか?	23
	食品が凍る	●温度調節が「強」になっていませんか? ▶「中」にしてください。 「冷凍室が「強」のときは冷蔵室や 野菜室も冷えすぎることがあります。」	20
		●周囲温度が低いと(5℃以下)、温度調節「弱」でも食品が凍ることがあります。	_
	庫内のにおい が気になる	 ●においの強い食品をラップしないで ▶ ラップ・容器で密封することをおす入れたり長期間保存していませんか? 」においが移りやすい→牛乳・豆腐など 」においを移しやすい→らっきょう・たくあん・ぎょうざなど 	_
		●長期間冷蔵庫の電源を切っていま ▶ 再通電し、様子を見てください。 せんでしたか? 「庫内が冷えるにしたがい、においは消えていきます。	—]
そ		●ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。 また野菜室は直接冷気が出入りしないので脱臭されません。	2
その他		●プラズマクラスターのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解するため、充満することはありません。	_
	床がぬれて いる	● 冷蔵庫を傾けたり、移動させたり トを敷いてください していませんか? 「冷蔵庫内部の蒸発皿から水がこぼれる」 ことがあります。	。 27
		● ドアパッキングが傷んでいませんか?▶ ドアパッキングの交換を販売店に ご相談ください。 [傷んでいると冷蔵庫内部の冷却器につく] 霜が増え、蒸発皿から水があふれます。]	_
	野菜がすぐに 乾燥する	●乾燥しやすい野菜をそのまま保存 ▶ ラップしてください。 していませんか?	35
	部品や庫内に スジがある、ワ くぼみがある	● 生産上の不良では 樹脂材料の合流箇所や 金型の接合部が、スジ のように残ったもの	7
操作パネル	温度調節ランス 点滅した 弱 中 ラーミラーミラーミラ	見えない)の故障です。 に必要 (すべ) (すべ) (また) (また) (また) (また) (また) (また) (また) (また	発泡工程 な穴 このドアに 所ずつ)
表示	温度調節ランス 位置が次々と利 いる 弱 中 - (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	店頭展示用設定 解除方法 冷蔵室と製氷室のドアを開けて、 おいそぎ冷凍ボタンを5秒以上 押す。	_

詳しくはホームページにも記載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理を依頼されるときは 出張修理

- 【 「故障かな?」(②8~31~->))を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に次のことをお知らせく ださい。
 - 品名: 冷凍冷蔵庫
 - 形名:(保証書に記載の形名)
 - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - お名前 電話番号 ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買り	お買いあげ日			販売	店名	
年	月	П	電話()	_	

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、次の部品のみ5年間です。
 - 放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
 - 配管 冷気循環用ファンモーター
 - 放熱用ファンモーター

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。 (温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

なお、食品の補償など製品の修理以外の保証は、いたしかねます。

- ◆ 本品は家庭用冷蔵庫です。次のような場合の製品の故障、入れた物品の補償はいたしかねます。
 - 食品以外のものを入れた場合
 - ・業務用に使用した場合

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造 打切後、9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。



長期で使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

|よくあるご質問などはパソコンから検索できます。http://www.sharp.co.jp/support/

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

OO.

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(在末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス			
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865			
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221			
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40)				

補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……*月曜~金曜: 9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

● 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- ●大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

●広島 サービスセンター: 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

●高松 サービスセンター: 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

● 福 岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

●那覇 サービスセンター: 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

(北海道地区)

• 札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区


● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17 ● 多 摩 サービスセンター : 042 - 548 - 1391
- 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17 千葉 サービスセンター: 043 - 298 - 5681
- 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4 ● 横 浜 サービスセンター : 045 - 753 - 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- ●静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



食品を入れる

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに使いましょう。



冷蔵室

— ドアポケット — 約 **7℃ ~** 約**3℃**

—— 棚 ——— 約5℃ ~ 約2℃

チルドケース

約2℃~約0℃

冷凍室®

約−17℃ ~約−19℃

冷凍室日

約−18℃ ~約−20℃

野菜室

約8℃~約3℃

SJ-XF52S

野菜のかしこい 保存のしかた





水気をとる

ケースに水がたまり、 野菜が傷みやすく なります。



大根や人参の葉は 切り落とす

水分や栄養分が 葉に吸収されて しまいます。

さらにひと工夫!

丸ごとキャベツ



芯をくり抜き、 水を含ませた ペーパータオル をつめる。

使いかけレモン



切り口に薄く 砂糖をぬり、 ラップで包む。

しいたけ



ひだを上にする。 胞子が落ちると 傷みやすくなり ます。

レタス



芯に小麦粉を つける。 茎の部分の変色 を防ぎます。 ● 上段は長期ストック場所として、未開封のびん・缶類などを。

● 卵は、たまごケースへ。









···お願い···· 小物ケースに 水気の多い食品

水気の多い食品 を入れないで ください。

温度が低くなり、食品が凍ることがあります。



● 乳 製 品:ヨーグルトやチーズなど

● 発酵食品:納豆やみそなど

練製品:かまぼこやちくわなど加工品:ハムやソーセージなど

● 生鮮食品: 肉類や魚介類など









● よく使う冷凍食品

● お茶や乾物





塩分を含む食品をステンレストレーに置かないでください。(さびるため)

● ケースに直接水を入れて氷を作らない。ケースが割れることがあります。

- 次のものは入れないでください。

● 炭酸飲料

中身が吹き出 し、冷凍室を汚 すことがあり ます。



● 寒冷剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却するもの)

中身(尿素や硝安など)がもれるとさびることがあります。



サームフリージングサームフリーム

● 長期保存する冷凍食品





冷凍に向かない食品(変質する)

マヨネーズ·かまぼこ·寒天菓子など。 たまご (錦糸卵や泡立った卵白なら**)** 牛乳 (ホワイトソースなら**)**





野菜が少ないとき。 (野菜ケース内が乾燥しやすくなります)

より長持ちさせたいとき。 (ラップをするとより乾燥が防げます)



温度は、周囲温度30℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。(ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)


エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



冷凍冷蔵庫

<u>上手に使って、もっともっとエコロジークラス。</u>

- ◎できるだけすき間をあけて据え付ける! ○直射日光やガスコンロから遠ざけて!
- ○ドアの開閉はできるだけすばやく!
- ◎よく冷ましてから! (熱いもの冷凍時を除く)
- ○詰め込みすぎない!



仕 様

■除霜運転について

冷却器(外からは見えない)についた霜は定期的に溶かされ、 蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

		がの品面である。これには、これには、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで			
機種名		SJ-XF44S	SJ-XF47S	SJ-XF52S	SJ-ZF52S
電源 定格電圧・定格周波数		100V·50/60Hz共用			
電動機の定格消費電力(W)		95	95	100	95
電熱装置の定格消費電力(W)		155	155	160	160
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示			
外形寸法(mm)※	※1 幅	650	650	685	685
	奥行	705	705	705	705
高さ		1745	1820	1820	1820
質 量 (重 量) (kg)		88	90	92	96
% 2	全内容積	440	465	515	515
定格内容積	冷蔵室	228	253	276	276
(L)	冷凍室(上)	26[15]	26[15]	29[17]	29[17]
	冷凍室(下)	86[55]	86[55]	100[64]	100[64]
	製氷室	19[7]	19[7]	19[7]	19[7]
	野菜室	81[55]	81[55]	91[60]	91[60]

冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

	冷凍室(上)	冷凍室(下)
性能を表す記号	★★ (ツースター)	**** (フォースター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-12℃以下	-18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヵ月	約3ヵ月

フォースター冷凍室では、定格内容積100L' 当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、 -18℃以下に冷凍できます。

- ※1調節脚・ハンドルを含まない。(家庭用品品質表示法による)
- ※2 定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能に影響がなく、工具を使わずにはずせる庫内部品)をはずした状態で算出。 (JIS C 9801による) この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースが含まれます。冷凍室・製氷室・野菜室 (引き出し式貯蔵室)には、「] 内に食品収納スペースの目安を表示しています。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は再生紙および、大豆油インキを使用しています。





「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



🔯 0120 - 078 - 178

- ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書33ページをご覧ください。
- **受付** ●月曜〜土曜:9:00〜18:00 ●日曜・祝日:9:00〜17:00 時間 (年末年始を除く)



【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

- 〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書33ページをご覧ください。
- 受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

36